


GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Damit Sie die Vorzüge Ihres Telis-Funkhandsenders optimal nutzen können, bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0 180 / 5 25 21 31 gerne zur Verfügung.

inteo Telis RTS

Die Telis RTS sind 1- bis 5-Kanal-Funkhandsender und können auf alle Somfy RTS-Funkempfänger eingelernt werden. Gesendet wird auf der Funkfrequenz 433,42 MHz.

1. Merkmale

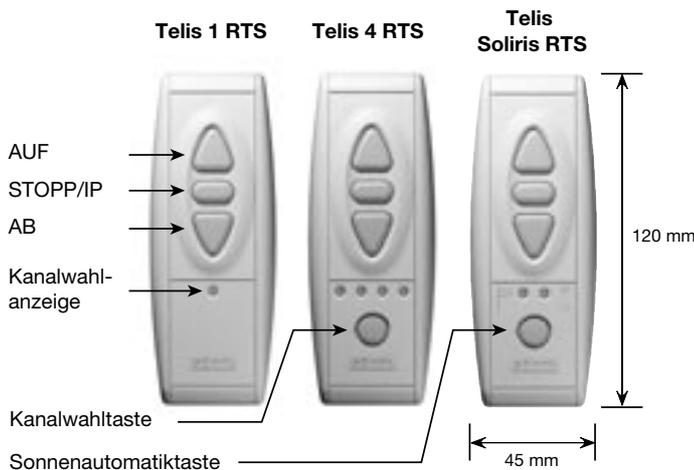

Telis RTS

Artikel-Nummern:

Telis 1 RTS 101064

Telis 4 RTS 101065

Telis Soliris RTS 102011

Betriebsspannung: 3 V-Batterie Typ CR 2430

Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

CE 0165

Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann abgerufen werden unter der Internet-Adresse www.somfy.com, Klausel CE.

2. Installation



Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt.

Bei der Projektierung muss auf einen ausreichenden Funkempfang geachtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Funk-Handsender Telis RTS in einem anderen Raum als der Funk-Empfänger befindet und das Funksignal durch Wände und Decken dringen muß.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z. B. Funk-Kopfhörer), deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.

2.1 Montage

Um unnötiges Suchen der Funk-Handsender zu vermeiden, können diese mit beiliegendem Wandhalter an der Wand befestigt werden. Die Montage darf nur in trockenen Räumen erfolgen. Der Wandhalter wird mit zwei Schrauben befestigt.

3. Einlernen


Beim Einlernen muß der Abstand zwischen Telis RTS und dem RTS-Empfänger mindestens 30 cm betragen!

3.1 RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen

Um einen Telis RTS auf einen RTS-Empfänger einzulernen, muß der RTS-Empfänger in Lernbereitschaft versetzt werden. Beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung des gewünschten RTS-Empfängers (Kapitel in der jeweiligen Gebrauchsanweisung: „Einlernen eines Senders“ bzw. „weitere Sender einlernen“).

Geeignete Funk-Empfänger sind beispielsweise: Centralis Indoor RTS, RCE 800/801, Soliris RTS, Eolis RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT 50 RTS, PF- und PR-Empfänger, Centralis Uno RTS,


3.2 Telis 1 RTS einlernen (oder löschen)

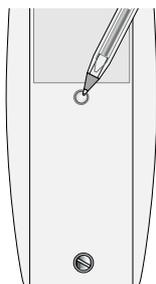


- Zuerst den RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen (*siehe Kapitel 3.1*).
- Danach kurz auf die **Programmiertaste** des Telis 1 RTS, der eingelernt (gelöscht) werden soll, drücken (*siehe Grafik*).
- Der RTS-Empfänger, auf den der Telis 1 RTS eingelernt wurde bestätigt den Einlernvorgang je nach Empfänger durch eine blinkende LED, eine kurze AUF/AB-Bewegung oder durch BIP-Töne.

→ Der Telis 1 RTS ist auf den RTS-Empfänger eingelernt (gelöscht).

3.3 Telis 4 RTS einlernen (oder löschen)

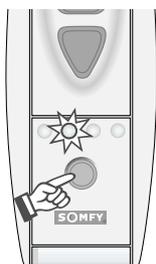


- Zuerst den RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen (*siehe Kapitel 3.1*).
- Danach mit der **Kanalwahltaste** den gewünschten Kanal anwählen (*siehe Grafik*).
- Kanalwahltaste einmal drücken → 1. Kanal ist angewählt (LED 1 blinkt)
- Kanalwahltaste zweimal drücken → 2. Kanal ist angewählt (LED 2 blinkt)
- Kanalwahltaste dreimal drücken → 3. Kanal ist angewählt (LED 3 Kanal blinkt)
- Kanalwahltaste viermal drücken → 4. Kanal ist angewählt (LED 4 Kanal blinkt)
- Kanalwahltaste fünfmal drücken → 5. Kanal ist angewählt (alle LED blinken)
- Der angewählte Kanal blinkt für 3 Sekunden und ist dann für 30 Sekunden aktiv. Nach 30 Sekunden ist wieder der 1. Kanal aktiv.

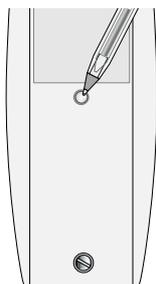

- Danach kurz die **Programmiertaste** des Telis 4 RTS, der eingelernt (gelöscht) werden soll, drücken (*siehe Grafik*).
- Der RTS-Empfänger, auf den der entsprechende Kanal des Telis 4 RTS eingelernt wurde, bestätigt den Einlernvorgang je nach Empfänger durch eine blinkende LED, eine kurze AUF/AB-Bewegung oder durch BIP-Töne.

→ Der Telis 4 RTS ist mit dem angewählten Kanal auf den RTS-Empfänger eingelernt (gelöscht).

3.4 Telis Soliris RTS einlernen (oder löschen)

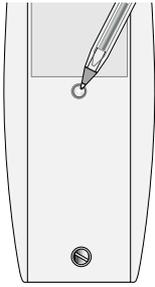


- Zuerst den RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen (siehe Kapitel 3.1).
- Danach kurz auf die **Programmiertaste** des Telis Soliris RTS, der eingelernt (gelöscht) werden soll, drücken (siehe Grafik).
- Der RTS-Empfänger, auf den der Telis Soliris RTS eingelernt wurde bestätigt den Einlernvorgang je nach Empfänger durch eine blinkende LED, eine kurze AUF/AB-Bewegung oder durch BIP-Töne.

→ Der Telis Soliris RTS ist auf den RTS-Empfänger eingelernt (gelöscht).

Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik lässt sich bei allen RTS-Empfängern ein- bzw. ausschalten, die mit dieser Zusatzfunktion ausgestattet sind, z. B.: Soliris RTS, Orea RTS oder Altus RTS (bitte beachten sie die jeweilige Gebrauchsanweisung).

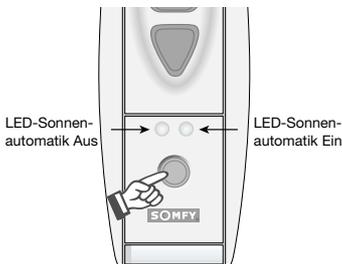


Mit der **Sonnenautomatik**taste wird die Sonnenautomatik-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet (siehe Grafik).

- Drücken sie kurz die Sonnenautomatik-taste
→ Die entsprechende LED der gewählten Funktion leuchtet.
- Um die Sonnenautomatikfunktion ein- bzw. auszuschalten, müssen Sie die Sonnenautomatik-taste länger als 2 Sekunden drücken.

4. Batterie

Telis RTS wird von einer 3 V-Batterie (Typ CR 2430) versorgt. Sobald die LED bei Betätigung der Tasten nicht mehr aufleuchtet, sollte die Batterie getauscht werden.

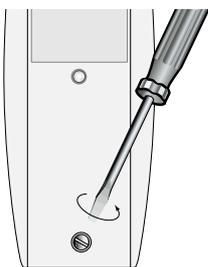

- Rückseite des Handsenders mit einem Schraubendreher öffnen.
- Batterie herausschieben.
- Beim Einsetzen einer neuen Batterie bitte auf die richtige Polarität achten.

Leere Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Restmüll.

